




Partytent 4x8 Wit

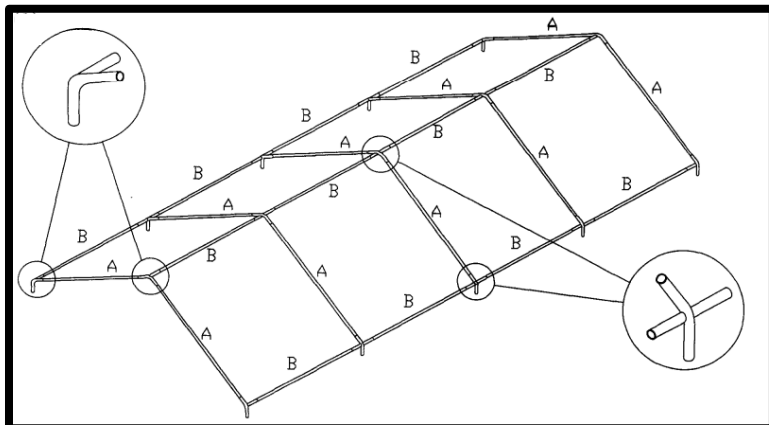

1. Leg het dak frame op de gewenste locatie uit en zet deze vervolgens in elkaar.
2. Til met 2-3 personen een zijde van het dak frame op en plaats aan een lange zijde de (C) poten in het frame.

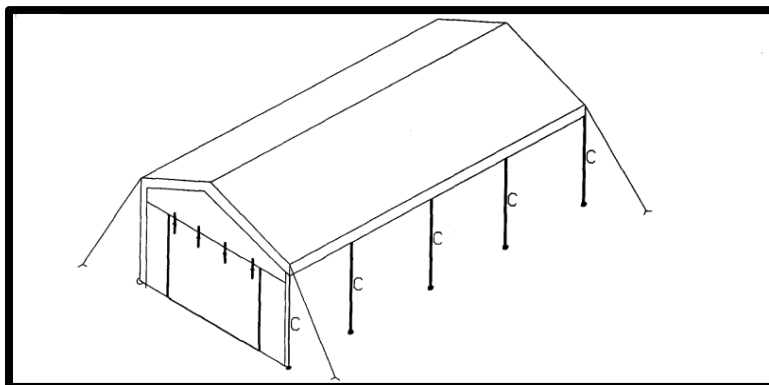

3. Plaats het dak zeil nu over het frame in de juiste positie
4. Maak dak van met de spanelastieken
5. Maak de frontzeilen ook vast in de nok van de tent (wacht nog met het zeil bevestigen aan de poten)
6. Til met 2-3 personen de lage zijde van de tent op om de resterende poten in het frame te plaatsen

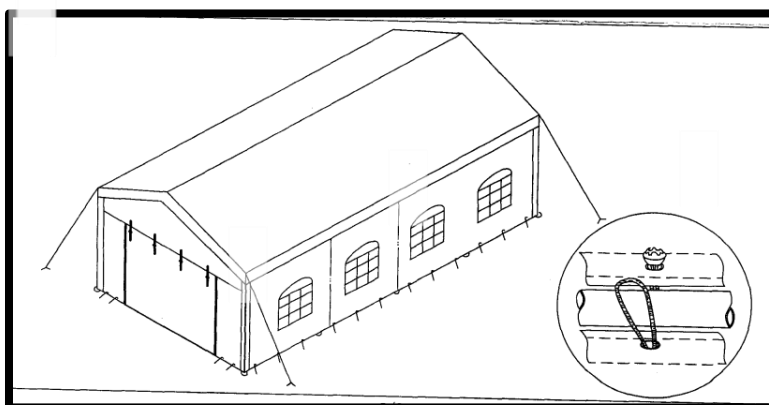

7. Plaat nu de zij zeilen en maak deze vast met de spanelastieken
8. Maak ook tegelijkertijd de het frontzeil en de zijzeilen vast aan de posten
9. Veranker de tent dmv. de spanbanden tussen het zijl door aan om de dwarsliggers van de te maken en vervolgens aan de haring haringen in de grond.
10. Voor extra stevigheid raden wij aan de extra haringen te gebruiken om de poten en zeilen in de grond te bevestigen.

Neem bij twijfel, schade of slechte weerinvoeden altijd contact met ons op!
Tijdens kantooruren via telefoon, buiten kantooruren via whatsapp (085 130 67 36)

Bezoekadres:

Vlietskade 5012
 4241 WN, Arkel
 Nederland

Postadres:

Prinses Beatrixstraat 71
 4241 AB, Arkel
 Nederland

Contactgegevens:

+31(0)85 130 67 36
 info@vansoestentertainment.nl
 www.vansoestentertainment.nl

Bedrijfsgegevens:

KvK. : 512 302 59
 BTW. : NL002 3043 89 B45
 IBAN : NL95 KNAB 0413 2640 76