

Instructie 6x12 Tent



Huurder is ten alle tijden verantwoordelijk voor het gehuurde tijdens de huur periode



Vlietskade 5012
4241 WC Arkel



085 130 67 36



info@vansoestentertainment.nl



www.vansoestentertainment.nl

KvK. : 512 302 59

BTW. : NL002 3043 89 B45

IBAN : NL95 KNAB 0413 2640 76

Instructie 6x12 Tent



Bij vragen en/of problemen tijdens de huurperiode kunt u tijdens kantoor uren telefonisch contact met ons opnemen via (+31) 085 130 67 36

Problemen en/of vragen buiten kantoor uren gebruik dan onze whatsapp lijn via (+31) 085 130 67 36. Stuur uw vraag of probleem via whatsapp naar ons toe.

Onze medewerkers zullen vervolgens zsm. telefonisch contact met u opnemen om de situatie te verhelpen.

Mist u onderdelen of komt u uiteindelijk toch iets tegen wat niet conform aflevering is overeengekomen scan dan de QR-code hier onder om uw schade/manco te melden.

LET OP! Transport schaden ontstaan tijdens uw eigen transport valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.



Scan mij



Vlietskade 5012
4241 WC Arkel



085 130 67 36



info@vansoestentertainment.nl



www.vansoestentertainment.nl

KvK. : 512 302 59

BTW. : NL002 3043 89 B45

IBAN : NL95 KNAB 0413 2640 76

Stap 1:


Zoek een egale ondergrond voor de tent. Pak de onderdelen uit de dozen en controleer of alle hier opgesomde onderdelen aanwezig zijn. Verwijder voor het opzetten met een doek de dunne oliefilm op de buizen.

Als eerste wordt het dakframe in elkaar gezet, Zie hiervoor de eerstvolgende afbeelding. Hier ben je koppelstukken (6 t/m 11) nodig en de buizen (1) en (2).


Leg eerst alle onderdelen neer zoals de volgende afbeelding en zet de delen in elkaar. Met de oogbouten (22) worden de buizen in de koppelstukken vastgezet.

Zet hierna de nokverstevigingsbuis (4) en (5) vast aan de aangelaste lippen op de koppelstukken (8 t/m 11) met de oogbouten met vleugelmoer (21).

LET OP!! Alle schoeven HANDVAST draaien dus NIET machinaal

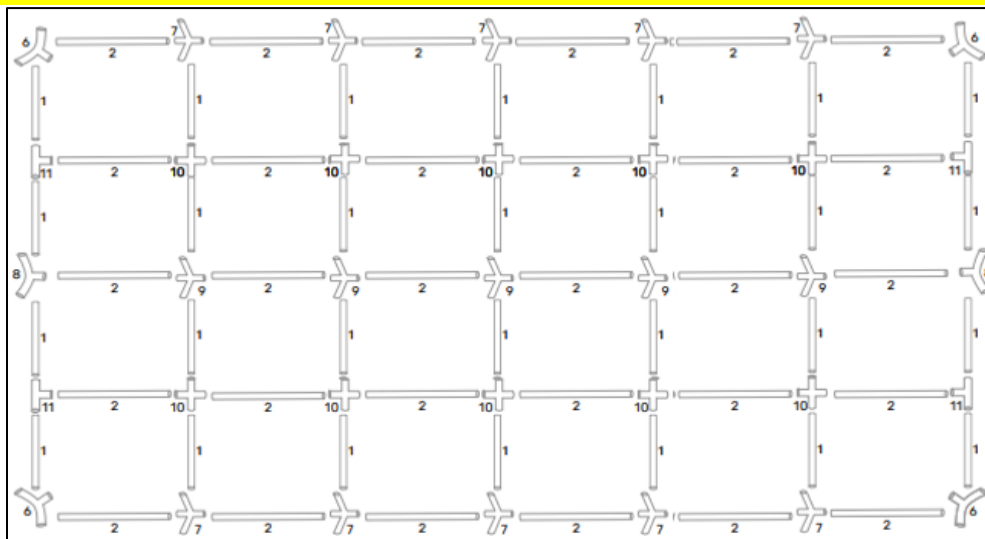

Montage Nokversteviging

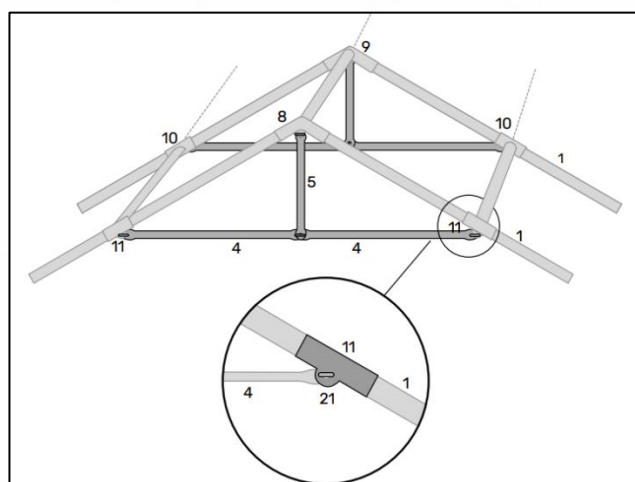


Instructie 6x12 Tent

Stap 2.

Als het dakframe in elkaar gezet is trek dan het dakzeil (24) over de tent en zorg dat deze goed over alle hoeken zit. Wees hier voorzichtig mee en zorg dat het nergens achter blijft haken.

Steek hierna aan 1 kant de staanders (3) onder het frame en zet ook deze vast met de oogbouten (22). Zorg ervoor dat de gaatjes aan de onderkant zitten en naar buizen wijzen.

Zet het dakzeil (24) met de lange elastieken (19) door de oogringen in het zeil vast. Doe dit aan de kopse kant door alle oogringen en aan de lange kant met een paar elastieken, (dit om opwaaien te voorkomen). Bij koud weer raden wij aan het tentdoek eerst op kamertemperatuur te laten komen.

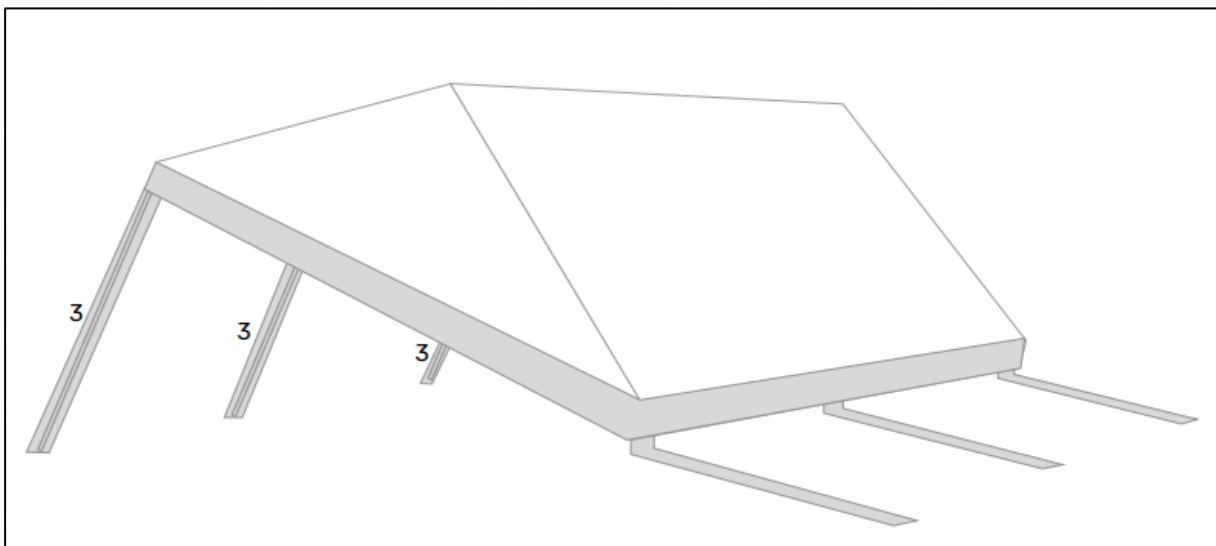



























** Afbeelding ter indicatie, deze geeft niet altijd de juiste afmetingen weer*

Stap 3.

Zet nu onder de andere kant de staanders (3) onder het dakframe en zet deze ook vast met de oogbouten (22). Nu kan het **grondframe** worden gemonteerd. Hiervoor ben je de rest van de buizen (2) en de koppelstukken (12), (13) en (14). Plaats eerst de koppelstukken onder de staanders en steek daarna de buizen erin. Zet ook deze buizen vast met de oogbouten. Hierna zet je de staanders vast met de haringen (17). Zet nu de flappen van het dakzeil aan de staanders vast met het klittenband en gebruik de dakhaakjes (23) onderaan de flappen om ze in de staanders te haken.

Instructie 6x12 Tent

Beschrijving	Nr.		Aantal
Buis 147cm	1		28
Buis 194cm	2		48
Buis 192cm - staander	3		14
Nokverstevigingbuis 151cm	4		14
Nokverstevigingbuis 47cm	5		7
3-weg koppelstuk 110°	6		4
4-weg koppelstuk 110°	7		10
3-weg koppelstuk 140° met lip	8		2
4-weg koppelstuk 140° met lip	9		5
3-weg koppelstuk 180° vlak	10		10
4-weg koppelstuk 180° vlak	11		4
Grondframe hoek koppelstuk	12		4
Grondframe midden koppelstuk	13		10
Grondframe kopse kant koppelstuk	14		4
Scherflijst	15		4
Haring 8mm x 30cm	16		4
Haring 6mm x 18cm	17		14
Haring 4mm x 18cm	18		54
Elastiek lang	19		172
Elastiek kort	20		26
Oogbout met vleugelmoer	21		28
Oogbout	22		180
Dakhaak	23		14
Dakzeil	24		1
Zijwand	25		12
Eindwand	26		2

